

Cabinet MMF-1/MMF-2 組立取扱説明書

この度は当社製品をお買いあげいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき末永くご愛用いただけますよう、お願い申し上げます。
お読みになったあとは、大切に保管してください。

警告 ● 家具が倒れてケガをすることを防ぐために、建物の壁面、天井、床などに固定するなどの、倒れ防止工事を行って下さい。

注意

- 使用する前に電源電圧範囲を確認し、独立した電源ソケットと効果的なアースを使用し、電源プラグをしっかり差し込んでください。
- 移動の際は、キャビネットのドアをロックし、スムーズな移動を心がけてください。
- 感電やコアの破損を避けるため、電子除湿機のコアのグリルに指や棒を突っ込まないでください。
- 可燃性、爆発性、揮発性腐食性の強い化学物質の保管を厳しく禁止する。
- 直射日光を避けてください。
- 長期間使用せずに電源を入れ、再度使用する場合は、空箱を12時間以上運転し、湿度が下がるのを確認してから収納してください
- 除湿期間中、ホストが湿気を排出すると、除湿コアの背面が熱くなりますが、これは正常なことで、数時間に一度、約40分の加熱時間が発生します。除湿コアの故障とお間違えのないようご注意ください。
- 最初の対象物を防湿庫に入れると、対象物自体が湿気を含んでいるため、防湿庫の湿度が上昇し、湿度が下がるまでに時間がかかることがあります。
- 当社製品の電源プラグを差し込み、次に電源プラグ(110V/50HZ)を差し込んでください。



品質表示

- 外形寸法
MMF-1: 1280*500*280
MMF-2: 1260*530*550
- 構造部材
スチール、アクリル板、エッグコットン
- 取扱い上の注意
直射日光または暖房機具などの熱を避けてください。
加熱したなべ、湯沸かしなどを直接置かないでください。
- 株式会社 Tonix Lab
千葉県野田市山崎728-5



お手入れ方法

汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った布などで拭いてください。汚れのひどい場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後固く絞った布などで拭いて洗剤及び水分を完全に取り除いてください。
※シンナー、アルコール類は使用しないでください。



お問い合わせ先

製品に関するご質問は、ご購入店または下記のお問い合わせセンターにお問い合わせください。

お客様サポート

株式会社 Tonix Lab ☎ 03-6820-0778

(09:00~18:00 土、日、祝日、年末年始を除く)


Cabinet MMF-1/MMF-2 組立取扱説明書




注意

- 保管庫を設置する場所は、平坦で安定した場所を選んでください
- 保管庫の背面には、壁や他のものから5CM以上のスペースを空けてください。
- エアコンの吹き出し口や高温になる場所など、風が当たる方向には置かないでください。
- 煙、水蒸気のある場所に置かないでください。
- 本製品は湿度設定後、設定値の記憶機能があり、停電があっても再度設定する必要はありません。
- 使用に支障がないよう、電源は切らないようにしてください。
- ドアを頻繁に開け閉めせると、湿度が安定しない原因になります。
- 背面の加湿器の冷却ホールをふさがないでください。


組立手順

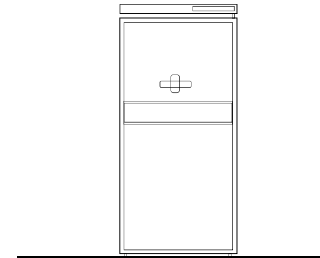


本製品を設置する場所は、平坦で安定した場所を選んでください。

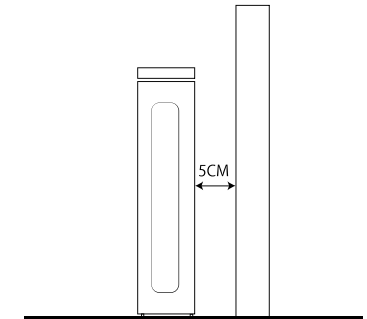

除湿コアが湿気をスムーズに排出するために、ボックスと周辺部の隙間を5cm以上確保してください

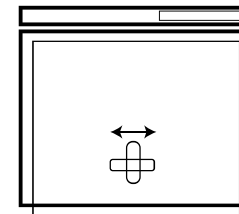


サドルは左右に調整でき、違うサイズのものの固定ができます。

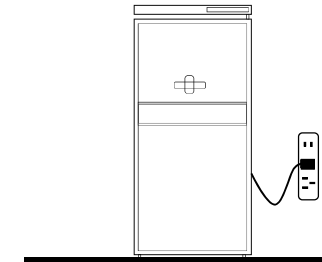

電源を入れ、最適な保存湿度を設定してください。
保管品を入れる前に12時間以上運転し、設定した湿度になるまでを確認してから、保管品を入れるましよう。

コントロールパネル機能紹介

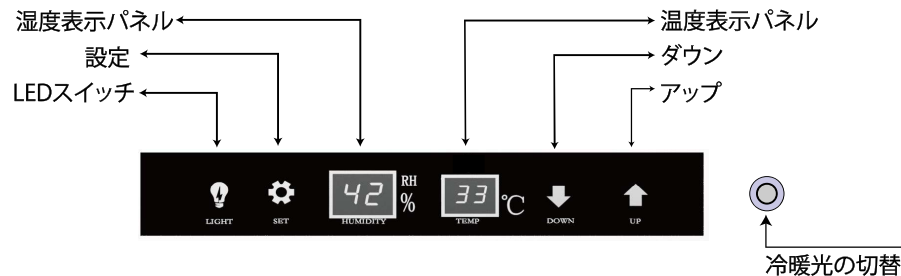

湿度設定ガイド

- 湿度値の選択: 「保管湿度参照一覧」を参考に、保管品に適切な湿度値を選択してください。
- 湿度値の設定: 湿度表示状態で「SET」キーを押すと、初期設定値が表示され点滅します。
- UP ボタンまたは DOWN ボタンを押すと、湿度値が増減します (UP ボタンまたは DOWN ボタンの長押しすると、湿度値が連続的に増減します)。
- 湿度値の確認: 上記の操作が完了した後、「SET」ボタンを押して設定した湿度値を保存します。
- LIGHT ボタンを押すと、庫内のLED照明が点灯し、再度LIGHTボタンを押すと、庫内の照明が消灯します。
- 本保管庫には記憶機能があります。停電後に湿度値を再設定する必要はありません。デフォルトの湿度が50%RHです。

保管湿度参照一覧


| 相対湿度値 | 推奨保管アイテム |
|---------------|--------------------------------------|
| 相対湿度40~50%RH | カメラ、レンズ、双眼鏡、カセットテープ、ビデオテープ、切手、ノート、標本 |
| 相対湿度30%~40%RH | 精密電子機器、セラミック、半導体、プリント基板 |
| 相対湿度20%~30%RH | 清涼飲料、種子、医薬品、特殊化学品 |

※本製品の湿度の調整範囲は45%~60%RH

よくある質問

| 問題と現象 | 可能性 | 解決方法 |
|-------------------------|------------------------|---|
| 保管庫が起動できない | 電源が入っていない | コンセントが入っていること、プラグが正しく差し込まれていることを確認します |
| 湿度が下がらない | 湿度範囲の設定方法が不適切 | 保管湿度参照一覧をご参照ください |
| | 保管庫のドアを頻繁に開閉している | ドアの開閉回数を減らし、開閉時間を短くする |
| | 電源入れた後に、加湿器の本体が熱くなっている | 保管品の含水率が高すぎるかどうか、またすでに濡れているものが保管前に乾燥させる必要がある |
| 湿度が常に低すぎる (設定値より5%以上低い) | 庫内温度が高い | 除湿機が動作し始めた時に、連続で40分の加熱します。数時間も動作続いている場合、直ちに使用を中止してください。 |
| | 加湿器が動作しない | 加湿器に水が満たされているか、接続コードが正しく差し込まれているかを確認してください |

加湿器の部品名

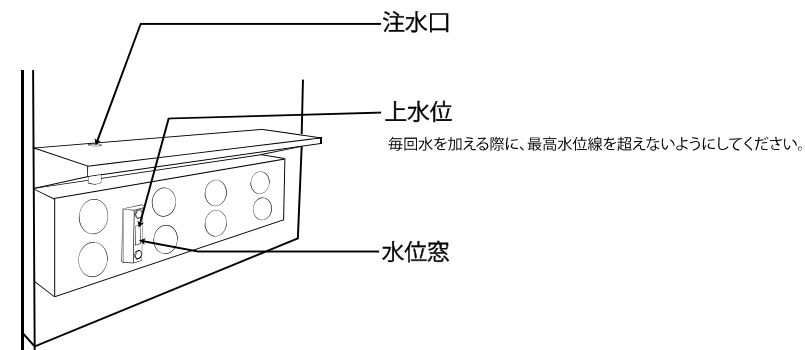

使用上の注意事項

- 低温蒸発式 Fogless 加湿技術を採用。
- 加湿器の電源を入れる際は、付属の給水ボトルを使用して加湿タンクに水を入れてください。
- 満タンにしないでください。また、水位窓の上限を超えて水を入れしないでください。
- 綺麗な水を使用すること。
- 加湿器は、ディスプレイ上の加湿アイコンが動作しているときにのみ加湿を開始します。
- 加湿と除湿が繰り返し開始されるのを避けるため、湿度が設定値-5以下になるまで加湿は開始されません。
- 環境温度が0°C以下の場合は加湿機能を使用できません。

保管庫のお手入れ

- 保管庫を蒸気、煙、風、高温の場所に置かないでください。
- 保管庫を掃除や移動する前にまず電源を切り、長期間に使用しない場合はコンセントを抜いてください。
- 化学薬品、引火性、爆発性製品など、腐食性のあるものに接触させないでください。
- 庫内を清掃・洗浄する際は、中性洗剤で拭いてください。お手入れ後は、雑巾で水気を拭き取ってください。

SOUNDMAKER

創造力を引き出す、理想の編曲空間を



公式サイト

<https://soundmaker.jp/>