


Soundmaker ヴァイオリン保管庫 VC-2

取扱説明書


SOUNDMAKER

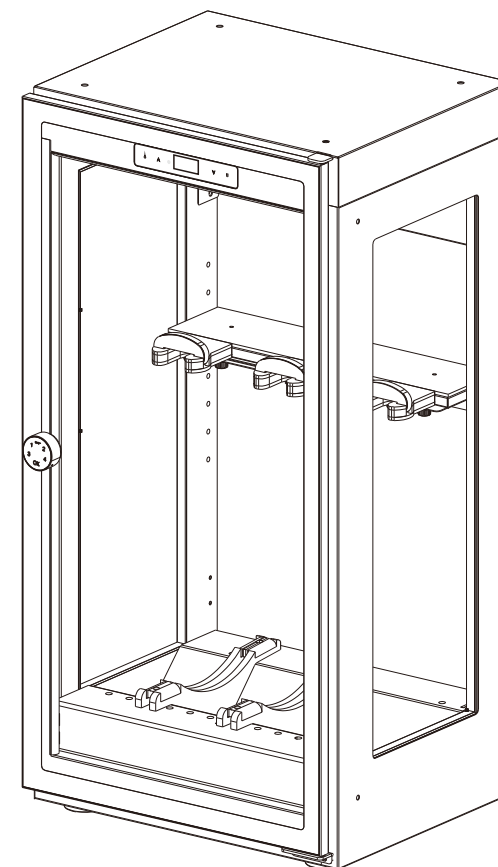

SOUNDMAKER


水タンクの取り外し

1. まず、ドライユニットカバー下部の左右にある2本のネジを外します(図1①)。次にカバーを上方向に持ち上げ(図1②)その後カバーを取り外します(図1③)。
2. 水タンク上部カバーのネジを緩めます(図2①) 次に、水タンク左右のネジを緩めます(図2②) 水タンクを取り外し、清掃してください。

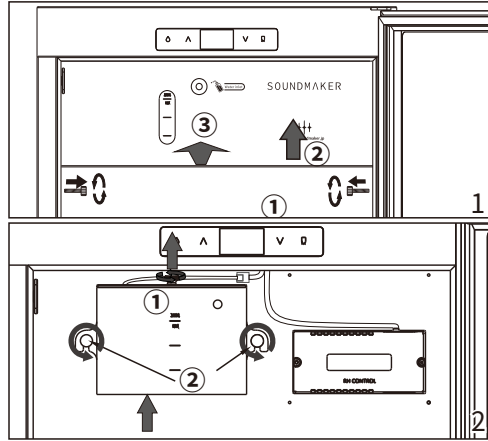

スタンド調整

1. スタンドは上下・左右の4方向に調整可能です(図3、図4)。

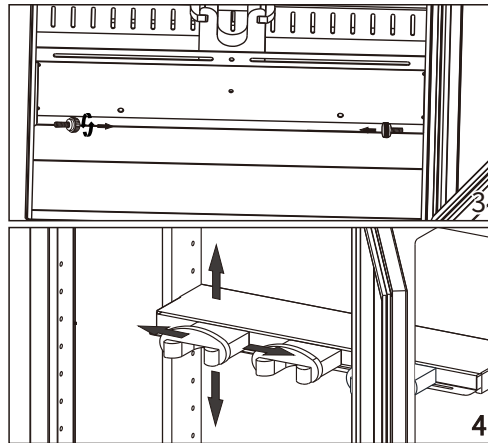

SOUNDMAKERをお選びいただき、ありがとうございます。本製品を長く良好な状態でお使いいただくため、ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、記載内容に従って正しくご使用ください。

目次

安全上のご注意	05 P
各部の名称	07 P
理想的な保管湿度	08 P
基本操作	09 P
保管庫のメンテナンス	12 P
異常時の対処方法	13 P
水タンクの取り外し	14 P

異常時の対処方法

動作に問題がある場合

I.電源が入らない、または除湿・加湿ができない場合

- 1.ドライユニット／ファンとタッチコントロールパネルの接続が緩んでいる、または外れていないか確認してください。
- 2.ヴァイオリン保管庫の電源が入っているか確認してください。
- 3.電源アダプターの出力が正常か確認してください。
- 4.コントロールパネルの湿度設定が正しく設定されているか確認してください。

原因

- 1.タッチコントロールパネルが接続されていない場合、ドライユニット／ファンは作動しません。
- 2.電源アダプターがコンセントに接続されていない場合、ヴァイオリン保管庫は作動しません。
- 3.電源アダプターが故障している可能性があります。
- 4.湿度設定が正しくない場合、ドライユニット／ファンに指令が送られず、正常に除湿・加湿が行われないことがあります。

II.湿度が設定値に達しない

- 1.庫内の収納量が多すぎないか確認してください
- 2.扉が最後までしっかり閉まっているか確認してください。
- 3.扉を頻繁に開け閉めしていませんか。
- 4.含水率の高いもの（湿ったもの）を収納していないか確認してください。

原因

- 1.収納物が通気を妨げると、ドライユニットの空気が湿度センサーに届かず、湿度表示が不正確になることがあります。
- 2.ドアが完全に閉まっていないと、外気が入り込み、湿度調整が正常に行われないことがあります。
- 3.ドアを頻繁に開閉すると外気が入り込み、湿度調整が遅れることがあります。
- 4.収納物の水分量が多いと、除湿に時間がかかることがあります。（ドライキャビネット）

注意：キャビネット内の湿度が下がらない場合（ドライキャビネット）、設定湿度が外部湿度より高くなっていないか確認してください。

設定湿度が外部湿度より高い場合、ドライキャビネットには加湿機能がないため、除湿は行われません。

保管庫のメンテナンス

メンテナンス前









- ヴァイオリン保管庫の電源を切り、電源ケーブルを抜いてください。

メンテナンス中

- ヴァイオリン保管庫の外装
ヴァイオリン保管庫の外装は、ぬるま湯と中性洗剤を使用し、柔らかい布で拭き取ってください。その後、清潔で柔らかい布で水分を拭き取り、乾燥させてください。
- ドアシール
ドアパッキンの上部は、重力の影響によりほこりがたまりやすくなっています。
また、周囲に物を保管している場合、ほこりがパッキンに付着することがあります。
ドアを閉める際、パッキンには圧力や摩擦がかかり、密閉性が低下して空気漏れの原因となる場合があります。
そのため、ドアパッキンは定期的に清潔な水で軽く湿らせた柔らかい布で拭き取り、その後、清潔な乾いた布で水分を拭き取ってください。
- 内部構成部品
ファイバーベース、ファイバーハンガー、ブラケット、および給水ボトルなどの内部部品は、定期的に清掃してください。ほこりがドライユニット内部に入り込むと、ショートの原因となったり、除湿性能の低下を招く恐れがあります。
- ヴァイオリン保管庫の清掃に次のものを使用しないでください。
アルカリ性または弱アルカリ性の洗剤、洗剤、洗濯用粉末、研磨ペースト、石油製品、熱湯、酸性物質、有機溶剤、歯磨き粉などは使用しないでください。
これらはヴァイオリン保管庫の表面を損傷する恐れがあります。
- 油污れが付着した場合は、柔らかい布で拭き取ってください。
そのまま放置すると、プラスチック部品が軟化、変形、または変色する恐れがあります。
- 水タンク
水タンクが汚れた場合は、定期的に清掃してください。
清掃を行わないと、微生物が繁殖したり、異臭が発生する恐れがあります。

メンテナンス後






- 電源コードに損傷がないか確認してください。
ひび割れや破損がある場合は、火災や感電防止のため、直ちに交換してください。
- コンセントや電源アダプターが異常に発熱していないか確認してください。
異常が見られる場合は、直ちに電源プラグを抜き、原因を確認してください。
- 長期間使用しない場合は、電源アダプターの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源アダプターを確実に接続してください。

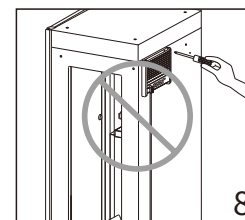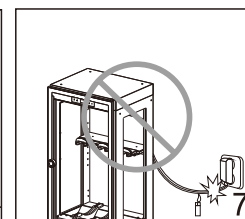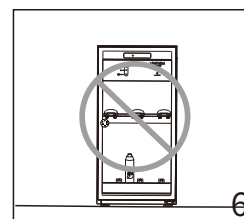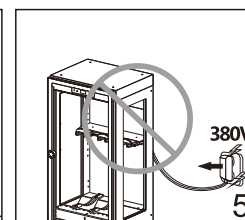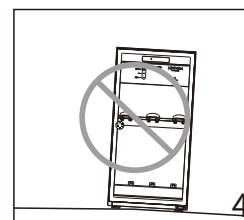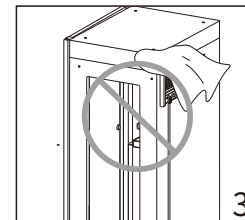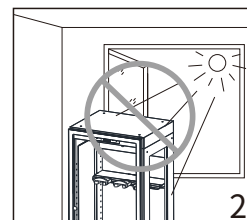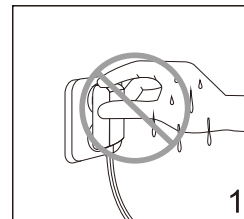

安全上のご注意

- ⊗ ご使用前に必ずお読みください。誤った使用は故障や事故の原因となるおそれがあります。以下の注意事項を必ずお守りください。

- 濡れた手で電源アダプターの抜き差しをしないでください。
- 本製品（保管庫）を、熱源の近くや直射日光が当たる場所に設置しないでください。
- 本体背面の放熱用アルミ部分を物で覆わないでください。動作性能に影響を与えるおそれがあります。
- 振動のある場所、不安定な場所、傾斜した場所などには設置しないでください。
- 指定された電圧範囲を超えるコンセントには接続しないでください。
(対応電圧:100V~240V)
- 本製品の内部に爆発性または可燃性の物を入れないでください。
- 電源コードを無理に引っ張ったり、傷つけたりしないでください。
- 本製品を分解・修理・改造しないでください。

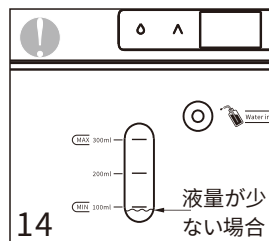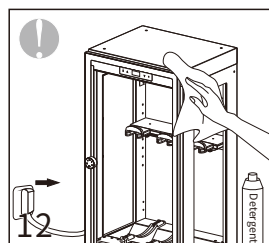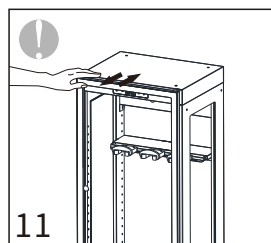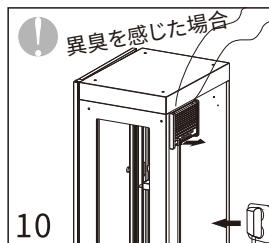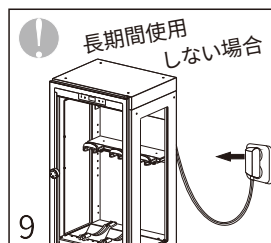



● 図の指示に従って操作してください。

9. 長期間使用しない場合は、保管庫の電源アダプターをコンセントから抜いてください。
10. 異常なおいを感じた場合は、直ちに保管庫の電源プラグを抜き、使用を中止してください。
11. 保管庫のドアを開閉する際は、指を挟まないようご注意ください。
12. 保管庫を清掃する前に、必ず電源プラグを抜いてください。清掃には中性洗剤を使用し、腐食性のある洗剤は使用しないでください。
13. 保管庫を壁の近くに設置する場合は、蒸発および除湿効果を確認するため、壁から50mm以上離してください。
14. 水タンクの水量を定期的に確認してください。水位が低い場合は、適切な加湿状態を保つために給水を行ってください。また、水タンクの清掃は年に1回行ってください(定湿タイプのみ対象)。本体は定期的に清掃してください。その際、密閉性を維持するため、ガラス扉のマグネットパッキン周辺に付着したホコリには特に注意して清掃してください(水道水でも使用可能)。

特殊機能の説明

1. パスワードを忘れた場合:

パスワードを忘れた場合は、本体のシリアルコードを使用してカスタマーサービスにお問い合わせください。または、施錠状態のまま、専用ピンを使用して電子ロック背面のリセットボタンを押すことで、電子ロックを工場出荷時の設定にリセットすることもできます。

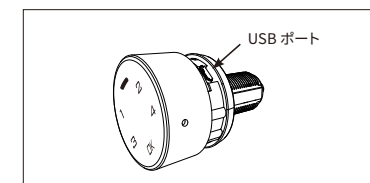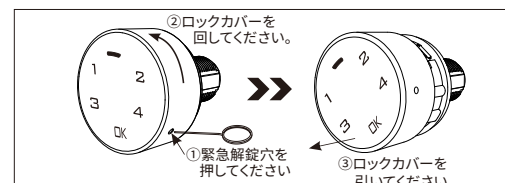


2. パスワード入力エラー警報:

誤ったパスワードを4回連続で入力すると、アラームが連続して鳴り、キーパッドは60秒間ロックされます。

3. 電池電圧低下表示／電池交換／非常用電源

赤色のインジケーターが点灯した場合は、電池残量が低下しています。

速やかに新しいボタン電池 (CR2450) を電池ボックスに正しい向きで装着し、交換してください。電池残量不足により電子ロックが解錠できない場合は、USBポートを通じてモバイルバッテリーなどの外部電源を接続し、ロック本体へ非常用電源を供給することができます。解錠後は、速やかに電池を交換してください。

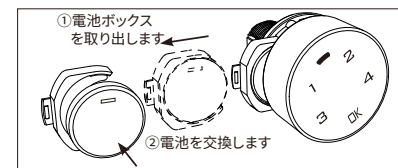

トラブルシューティング


よくある問題	主な原因	処理方法
正しいパスワードを入力して解錠した後、赤色インジケーターが点灯します。	電池の電圧が低下しています	電池の交換
正しいパスワードを入力すると、「ピッ」音が1回鳴り、緑の表示ランプが点灯します。この状態で解錠ができない場合は、ハンドルが最後まで回っているか、扉に物が挟まっていないかを確認してください。	ノブが正常な位置にありません	ノブを通常の位置に戻してください
ボタン操作時に音が鳴らないが、解錠できる。	ブザーが故障している可能性があります	ブザーを交換する必要があります サポート: cs@soundmaker.jp お問い合わせください

ダイヤル式ロック

操作説明


1. 初期設定

本製品には初期パスワードは「1234」に設定されています。

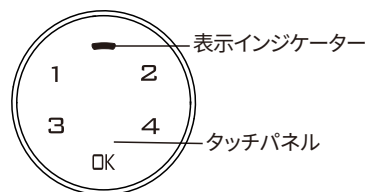

2. 解錠

パスワード「1234」を入力し、「OK」ボタンを押して確認します。「ピー…」という音が鳴り、緑色のインジケーターが点灯します。3秒以内にハンドルを右に回すと解錠されます。

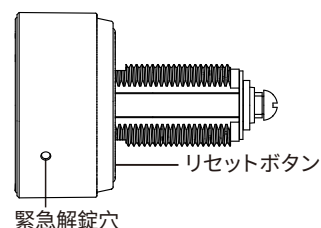

3. 施錠

ハンドルを左に回すと施錠されます。

注意: 1). 赤色インジケーターが点灯している場

合は、電池残量が不足しています。速やかに新しい電池に交換してください。

2). 解錠時に「ピッ、ピッ、ピッ」と3回のブザー音が鳴る場合は、パスワードの入力が誤っていることを示しています。


スワードの変更

1) 初期ユーザーパスワード「1234」を入力し、「OK」キーを押します。「ピー」という音が鳴り、緑色のインジケーターが点灯します。

2) 開錠している状態で(ハンドルが右に回している状態)「OK」キーを長押しします。長いブザー音が鳴り、緑色のインジケーターが点滅します。


3) 新しいパスワード(例:「1111」)を入力し、「OK」を押します。ブザー音が鳴ると、新しいパスワードの設定が完了します。

各部の名称

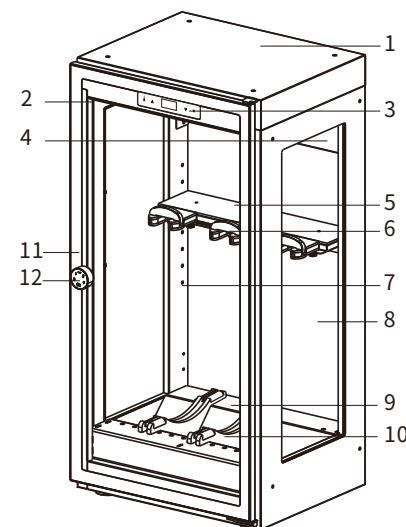

保管庫の主な構成

1. 保管庫本体
2. LED照明システム
3. タッチコントロールパネル
4. 乾燥ユニットカバープレート
5. 4方向調整式楽器サポート
6. 楽器ラックユニット
7. 側面取り付けプレート
8. 側面ガラス
9. 合成繊維ベース
10. 合成繊維仕切り板
11. アルミフレームガラス
12. 暗証番号ロック




付属品

13. 上下キャビネット連結部品
14. 左右キャビネット連結部品
15. 楽器ハンガーフック

保管時の参考湿度

高湿度(カビが発生しやすい状態)

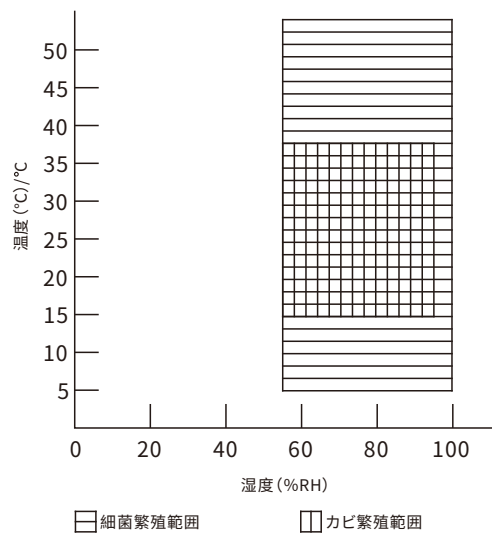

湿度の参考値

50%—55% RH (推奨湿度)

木製楽器(バイオリン、ピアノ、チェロ、ギター、エレキギター、ベース、古箏など)、切手、革製品、セーター、ハンドバッグ、革靴、書籍、骨董品、紙幣、古書、FAX用紙、コピー用紙などの保管に適しています。

40%—50% RH (推奨湿度)

写真用紙、ビデオカメラ、レンズ、顕微鏡、内視鏡、双眼鏡、磁気テープ、ディスク、レコード、フィルム、ネガ・ポジフィルム、金属製器具、宝飾品、機械式腕時計などの保管に適しています。

35%—40% RH (推奨湿度)


精密金型、計測機器、各種電子部品、プリント基板、金属粉末などの保管に適しています。

Under 35% RH (推奨湿度)


本製品は、湿度の影響を受けやすい以下のものの保管に適しています。

(例:分析用試料、精密なものさしや測定器、種や花粉など)

基本操作

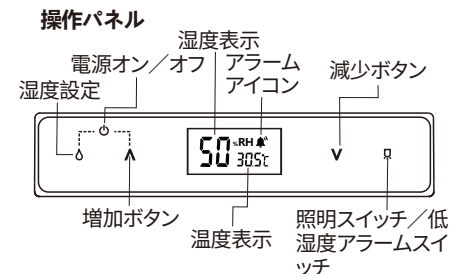


赤外線リモコン

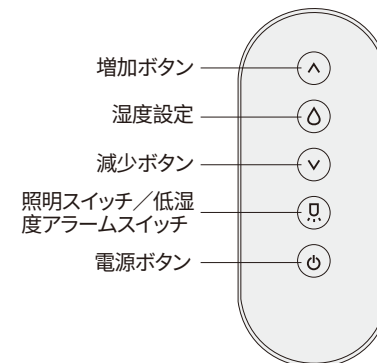

操作について

操作	操作説明
電源オン/オフ	本体の「 Δ 」+「 ∇ 」ボタン(3秒長押し)、またはリモコンの「電源」ボタンで「 Δ 」、オン/オフを切り替えることができます。
設定湿度の表示	「 Δ 」ボタンを1回押すと、現在の湿度設定が表示されます。
湿度設定	「 Δ 」ボタンを3秒間長押しすると、設定モードに切り替わります。調整が終わりしたら、「 Δ 」ボタンを押して設定を確認してください。
照明オン/オフ	「 $\square$ 」ボタンを1回押すと、LEDライトのオン/オフを切り替えます。
湿度/ライトカラー調整	湿度設定モード、またはライトが点灯している状態で、「 Δ 」「 ∇ 」ボタンを押すと設定値を調整できます。
低湿度アラーム オン/オフ	「 $\square$ 」3秒間長押しすると、低湿度アラームのオン/オフを切り替えます。

給水について

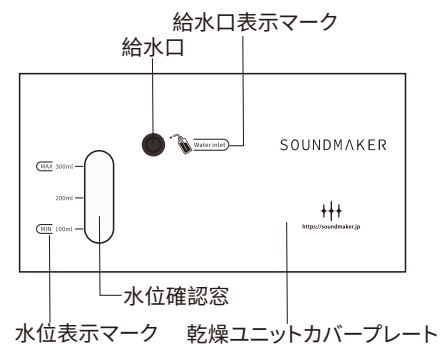

※1、保管庫の湿度設定範囲:45~60%RH。

表示/状態

表示/状態	操作説明
「 Δ 」表示/非表示	低湿度アラーム オン/オフ
数値点滅	湿度設定モード
「--」	電源待機中
ブザー音+画面点滅	現在の湿度が設定値より5%以上低下すると、給水を促すアラートが作動します。アラート作動から1時間後以降は、59分ごとに、1分間のブザー音と画面の点滅で通知します。

※1. 物品を収納する前に、庫内の湿度が適切な範囲に達していることを確認してください。確認後、ドアを開けて使用を開始してください。

2. 「--」表示:待機状態。ライトのオン/オフが可能です。ライト点灯時は「 Δ 」「 ∇ 」ボタンで色温度を調整できます。